

Как красить

Завершив подготовительную работу, можно приступать к самой интересной части покраске. Но не слишком увлекайтесь чем аккуратнее и размеренней Вы работаете, тем лучше результат

Покраска комнаты

Основное правило начинать сверху, опускаясь вниз, в следующем порядке:

1 ПОТОЛКИ

Начните с угла около окна и красьте по краям маленькой кистью. Затем, отходя от уже покрашенных углов, большой кистью или валиком наносите краску широкими мазками по направлению от окна вглубь комнаты.

Неважно, какой инструмент Вы используете: кисть, подушечку для краски или валик, каждый новый мазок наносите рядом с предыдущим так, чтобы Вы методично шли от мокрого угла вглубь.

2 СТЕНЫ

Также как и при покраске потолков (см. выше), используйте маленькую кисть для покраски краев, начиная с верхнего угла. Если Вы «правша», красьте справа налево, если «левша», то наоборот. Остальную часть стены красьте большой кистью или валиком. Краску наносите горизонтально.

3 ДВЕРИ

Снимите дверную фурнитуру и закрепите дверь в открытом положении. Дверь и дверную коробку лучше красить в разные дни меньше вероятность испачкать одежду невысохшей краской.

Сначала лучше покрасить дверь. Если Вы красите каждую сторону двери в разный цвет, откройте дверь, чтобы видеть обе стороны, иначе они могут оказаться одного цвета.

Существует несколько способов покраски дверей различного типа:

Щитовая дверь

Начинайте красить сверху и спускайтесь вниз, закрашивая дверь квадратами. Соединяйте квадраты легкими вертикальными мазками, следуя за текстурой дерева. Сначала покрасьте края.

Филенчатая дверь

Филенчатую дверь надо красить сегментами, работая быстро, в соответствии с расположением текстуры дерева в указанном ниже порядке.

Полированные двери следует покрывать лаком, начиная с планок, а затем в том же порядке.

ОСТОРОЖНО

Каркасные нити оконного переплета становятся ломкими от брызг краски. Проверьте, как открываются окна, до того, как краска засохнет.


СКОЛЬКО НУЖНО КРАСКИ

Чтобы рассчитать количество необходимой Вам краски:

Измерьте длину каждой поверхности и умножьте на ее высоту. Вы получите

Для расчета количества краски на все поверхности прибавьте площадь всех стен и потолков.

Обратитесь к таблице на обратной стороне Цветовой схемы или на странице 92 данного журнала, и Вы узнаете, сколько литров краски Вам понадобится.

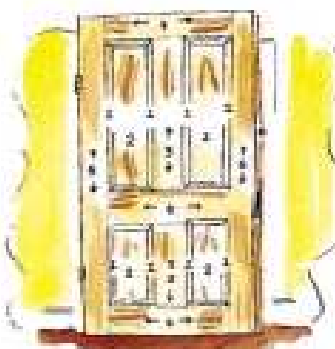

- 1 Вертикальный край панели (обрамления)
- 2 Панели
- 3 Центральная вертикальная часть (горбылек)
- 4 Центральная горизонтальная часть (перекладина)
- 5 Внешние вертикали (брус вертикальной дверной обвязки)
- 6 Внешние края

4 ОКНА

Оконные рамы рекомендуется красить в определенном порядке, что позволит впоследствии их легко закрывать. При покраске краев стекольных планок (планки, разделяющие стекла) нанесите чуть-чуть краски на стекло, чтобы туда не попадала влага.




Используйте клиновидную (заостренную) кисть или щиток, чтобы получить ровный край. Случайные мазки краски, попавшие на стекло, легче удалить острым ножом после того, как краска высохнет.

Оконная рама

Попробуйте красить оконную раму в следующем порядке, начиная с внутренней стороны:



1 Поднимите нижнюю часть рамы и опустите верхнюю. Покрасьте нижнюю планку верхней части рамы и видимые части вертикальных переплетов.

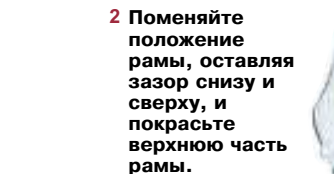

2 Поменяйте положение рамы, оставив зазор снизу и сверху, и покрасьте верхнюю часть рамы.



3 Покрасьте нижнюю часть



4 Покрасьте всю раму за исключением пазов, по которым рама движется.

5 После высыхания покрасьте внутренние и внешние пазы.

Створчатые окна

Перед покраской, по возможности, снимите ветровой крючок окна и шпингалет (Оставьте их на болтах, чтобы при покраске использовать как временную ручку). Красьте в следующем порядке:

- 1 Стекольные планки
- 2 Верхние и нижние горизонтальные планки
- 3 Внутренние вертикальные рейки
- 4 Внешние края
- 5 Внешняя часть рамы

5 РАДИАТОРЫ

Рadiator рекомендуется покрывать краской (когда они полностью остынут) на основе растворителя, которая хорошо ложится на металл. Не пользуйтесь водоэмульсионной краской — она станет липкой, когда включите радиатор.

Удалите всю отслаивающуюся краску и проверьте, чтобы поверхность была чистой и сухой.

Загрунтуйте все открытую металлическую поверхность с помощью грунтовки *Dulux Metal Primer*.

Нанесите стойкую краску, такую как *Dulux Satinwood*, *Gloss Finish* или *Once Gloss*, слегка шлифуя каждый слой, чтобы краска лучше легла. Возможно, что первый слой покажется липким, поэтому нанесите второй слой, чтобы покрытие было твердым. Трубчатые части нужно красить вдоль, а не поперек, иначе будут подтеки.

Не закрашивайте краны радиатора, так как от краски они загрязнятся, и Вы не сможете их поворачивать.

Не закрашивайте краны радиатора, так как от краски они загрязнятся, и Вы не сможете их поворачивать.

После покраски как можно дольше не включайте радиатор.



Самый простой и эффективный способ покраски задней части радиатора это валик на длинной ручке, с помощью которого Вы сможете достать до самых труднодоступных частей.

6 ПЛИНТУСА

Накройте пол куском картона, засунув его между плинтусом и полом и передвигая этот кусок по мере того, как будете продвигаться по комнате (см. Дерево и металл на стр. 90).



Покраска внешней стороны дома

Вы красите внешнюю сторону дома, преследуя две цели: освежить внешний вид и защитить от атмосферных воздействий.



Валик с густым пушистым ворсом лучше всего подходит для фактурной поверхности. Чтобы ровно нанести краску, проводите валиком вперед и назад по всей поверхности в разных направлениях, а для подкраски задней поверхности труб или вокруг оконных рам выберите кисть нужного размера.

ПОКРАСКА ФАСАДА ДОМА

Все фасадные краски для внешних работ устойчивы к атмосферным воздействиям, а краска *Weathershield Masonry* от марки Dulux для ровного или фактурного покрытия содержит стойкий полимер ICI для дополнительной защиты. Она также содержит добавки, предотвращающие образование плесени, и обеспечивает защиту до 15 лет.

На пористые стены, такие как необработанная штукатурка, для наилучшего результата нанесите первый слой краски, разбавленной водой приблизительно на 20%, а затем еще один или два слоя неразбавленной краски. Покраску проводите при хорошей погоде, т.к. краска быстро высохнет. Кроме того, убедитесь, что швы кирпичной кладки расшиты правильно, а затем, по необходимости, наложите дополнительные слои нового строительного раствора.

ПОКРАСКА ВОДОСТОКОВ И ТРУБОПРОВОДА

Внутренняя сторона металлических водосточных желобов покрыта битумной краской для защиты от влаги; внешнюю сторону металлических труб рекомендуется покрыть обычной глянцевой краской или краской *Weathershield Exterior Gloss*.

Пластиковые трубы и водостоки можно покрыть краской *Weathershield Exterior Gloss* или *Quick Drying Satin*. На пластиковые трубы не надо наносить подслоя, достаточно одного слоя разбавленной краски (10-процентный). Убедитесь, что поверхность чистая и сухая. Тогда краска хорошо ляжет.

Кирпичная кладка в достаточно хорошем состоянии, которую раньше не красили, не требует покраски, но тусклый цвет первого слоя штукатурки (слой цементной штукатурки, которым иногда покрывают кирпичную кладку) или каменная штукатурка «в заплатках» преобразятся, если их покрыть новым слоем краски.

Прежде чем Вы начнете, составьте приблизительный план и график работ особенно если погода неустойчивая. Возможно, Вам придется вести работу в несколько этапов, учитывая особенности некоторых участков, таких как выступы, перила, перемычки, водосточные трубы и оконные рамы, которые больше всего подвержены загрязнению.

Начните с верхней части дома, продвигаясь справа налево, если Вы «правша» и наоборот, если левша. Не красьте при ярком солнечном свете, т.к. водоэмульсионные краски будут высыхать очень быстро, а также в ветреные дни, т.к. частички пыли могут осесть на свежевыкрашенные поверхности.

ПОЛЬЗУЯСЬ КИСТЬЮ

Используйте широкую кисть размером 100-150 мм для покраски стен, т.к. большие по размеру кисти тяжело держать в руках, когда на них накапливается краска.

Толстые кисти с грубой щетиной лучше использовать на фактурной или неровной поверхности. Краску лучше накладывать вертикальными мазками, сменяя их горизонтальными, нанося фактуру на шероховатые поверхности.

Подкрашивание оконных и дверных рам производится кончиком кисти, действуя рукой, как при зачистке. Очистите фасадную краску с дверных и оконных рам с помощью влажной тряпки.



Чтобы защитить водосточные трубы от брызг краски, оберните их газетой, прочно закрепив ее, и по мере продвижения передвигайте газету. Можно также использовать картон, закрепляя его с задней стороны труб.

ПОЛЬЗУЯСЬ ВАЛИКОМ

Покраска валиком экономит Вам время, но из-за шершавой или фактурной поверхности на фасадах домов, валики быстро снашиваются, и стоит приобрести запасные.